

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.




ПЛИЗ15.00.00.000 СЗ

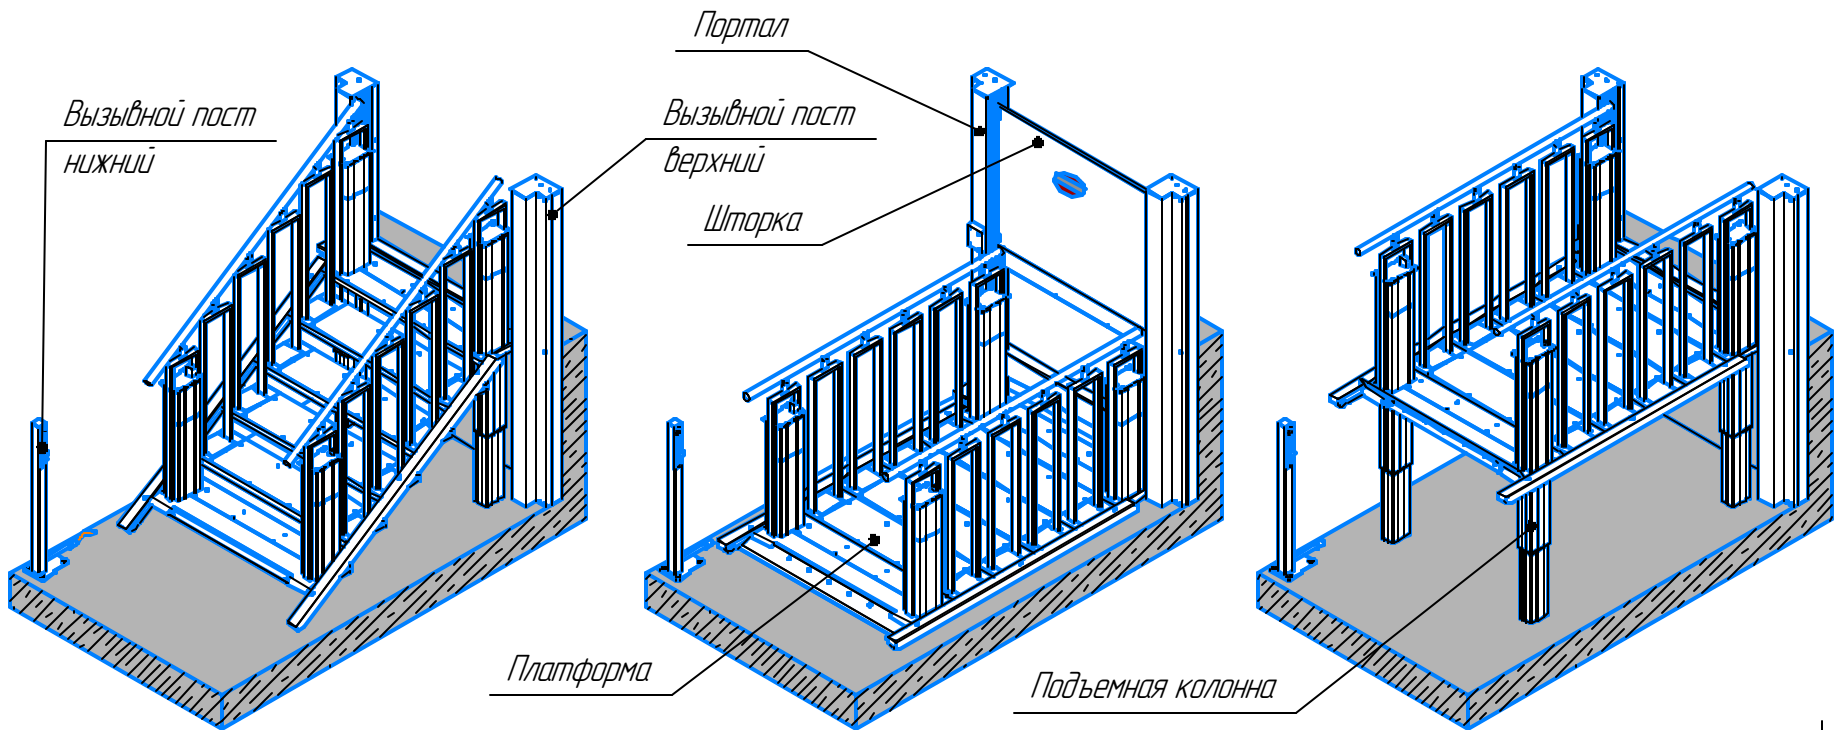

Технические характеристики

Привод	Подъемные колонны
Максимальная скорость	0,0115 м/сек.
Этажное управление	Кнопка фиксирующего нажатия
Управление с платформы	Кнопка постоянного нажатия
Технические требования	ГОСТ 34682.1-2020
Грузоподъемность	315 кг
Число остановок	2
Условия эксплуатации	УХЛ 2 или 4.2 по ГОСТ 15150-69
Электропитание	1-фаза 220 В 50Hz/3.8 А/16 А
Аварийное опускание	Узел эвакуатора
Система управления	24 В





А

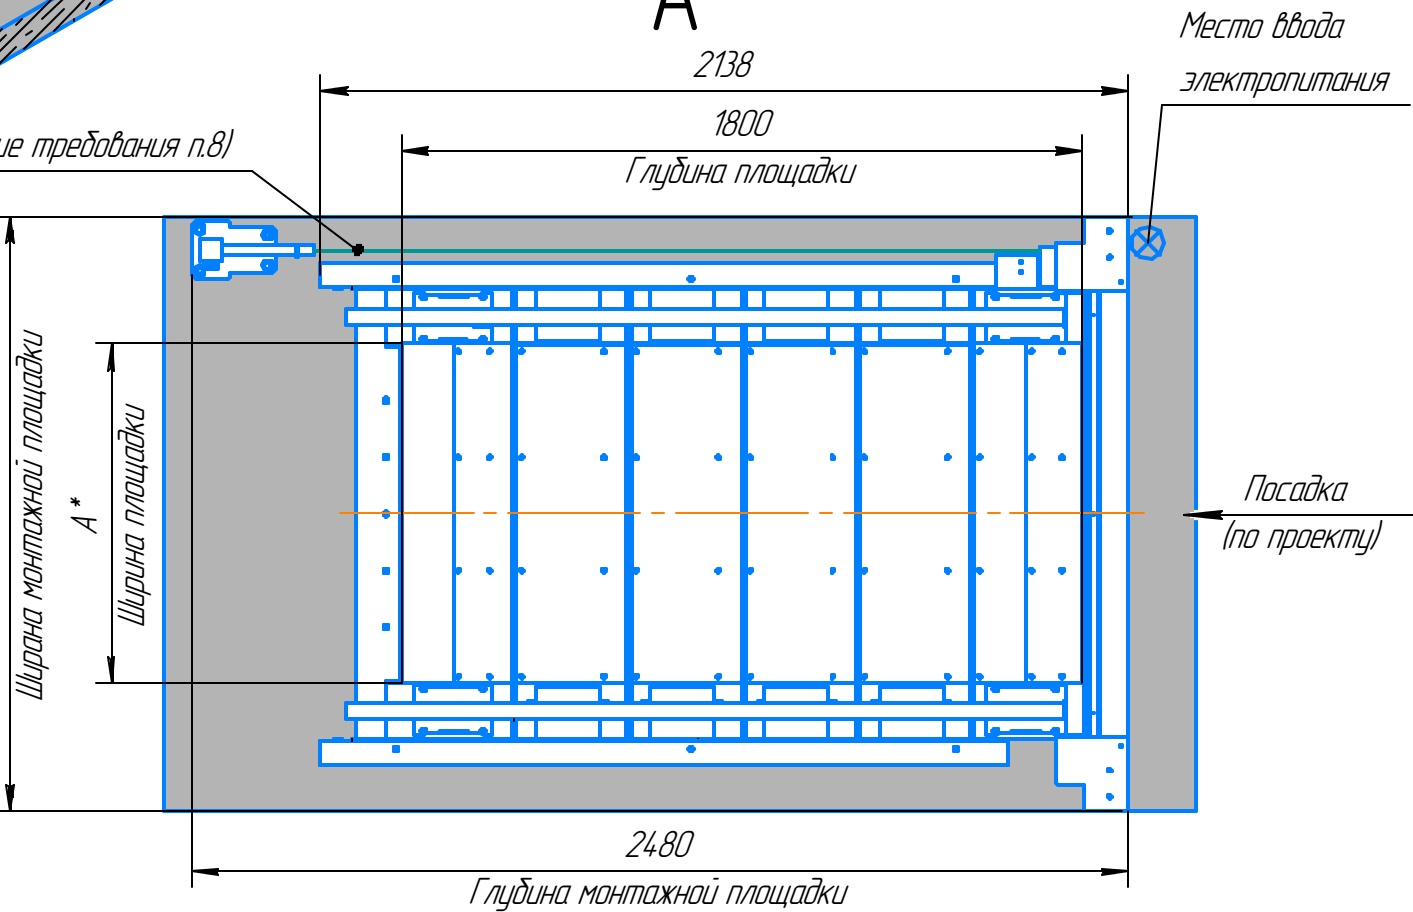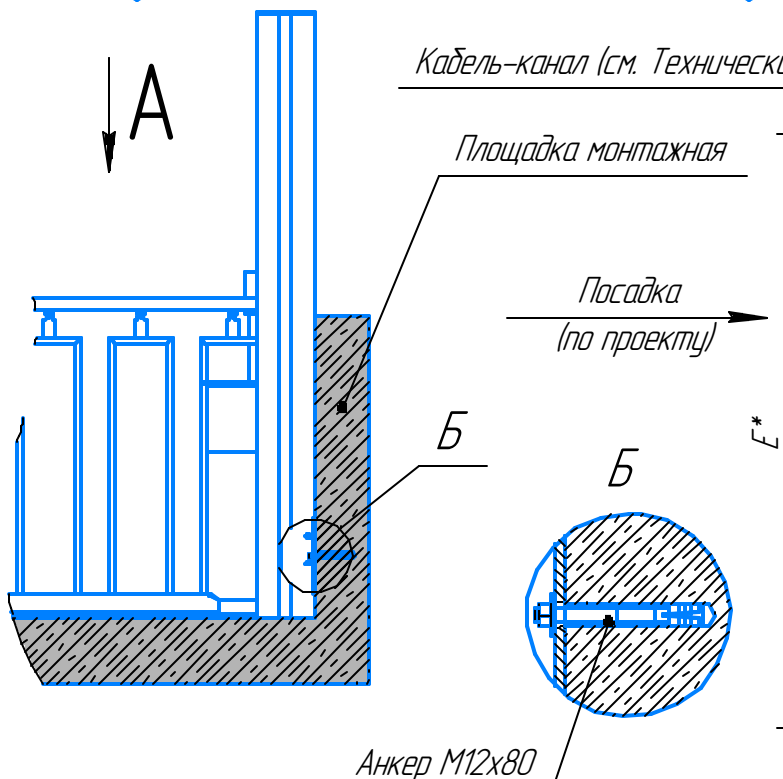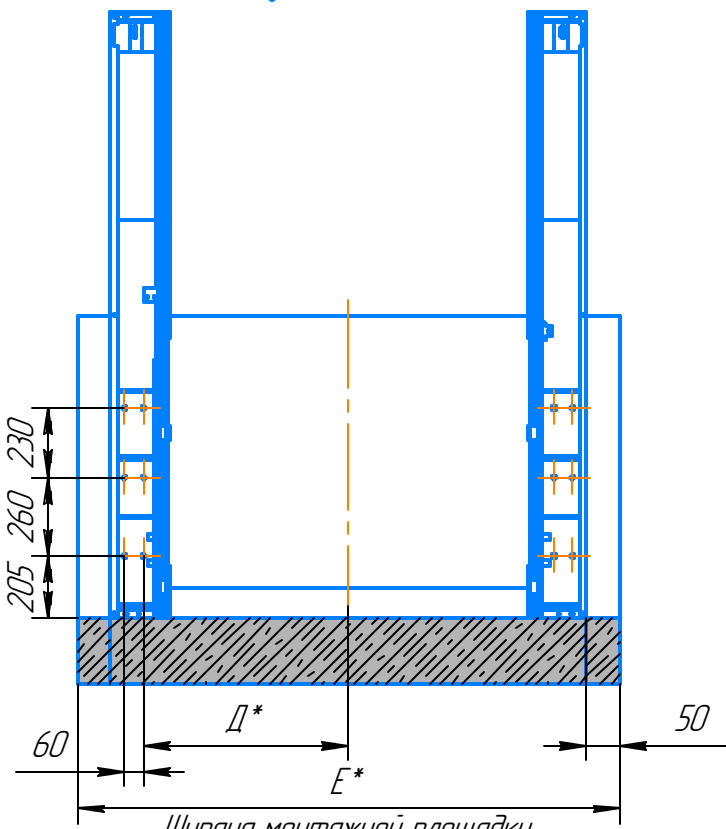

Технические требования

- 1.* Размер уточнить "по месту".
2. Неплоскостность пола и лестничной площадки не более 10 мм на длине 1000 мм.
3. Подходы к площадке подъемной (ПП) должны быть свободными.
4. Обеспечить освещение подъемной платформы не менее 50 люкс на уровне пола.
5. Верхняя и нижняя посадочные площадки должны выдерживать нагрузку не менее 250 кгс/м2.
6. Отклонение от плоскостности и горизонтальности верхней и нижней посадочных площадок не более 5 мм.
7. Заказчик должен подвести кабель питания ПП с 2-мя разетками 220В 16А в место, указанное на монтажном чертеже (разетка не включена в комплект поставки).
8. Предусмотреть прокладку кабель-канала от поста вызова до портала платформы.

ПЛИЗ15.00.00.000 СЗ					Подъемная платформа-лестница для инвалидов ПЛИЗ15		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Кривенко					-	1:20
Пров.	Липатов				Лист 1	Листов 2	
Т.контр.					000 ГК "Еонесси"		
Н.контр.	Сухоцкис				Задание на проектирование строительной части подъемника		
Утв.	Колупаев				Копировал		
					Формат А3		

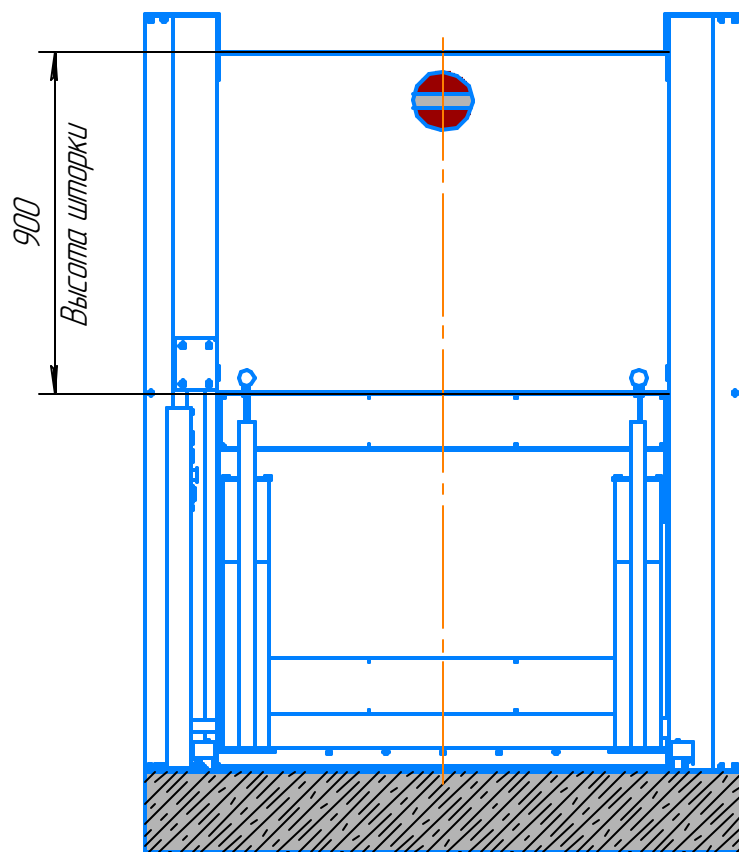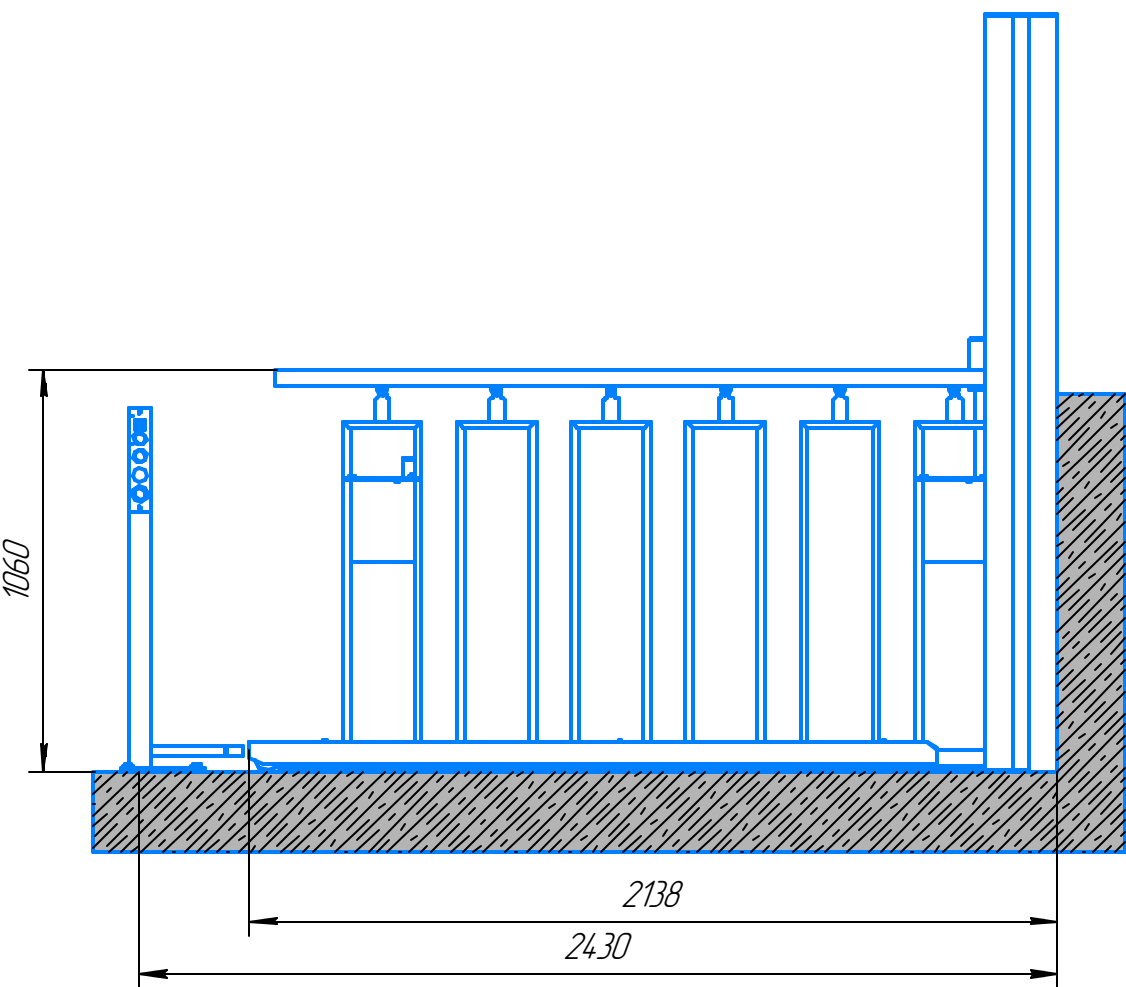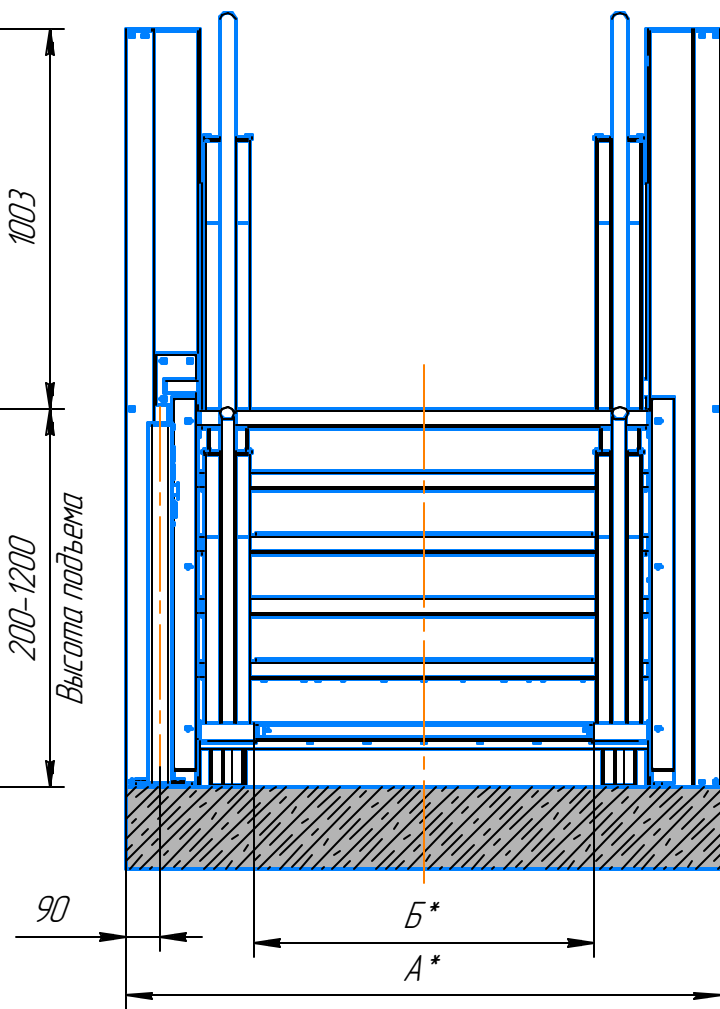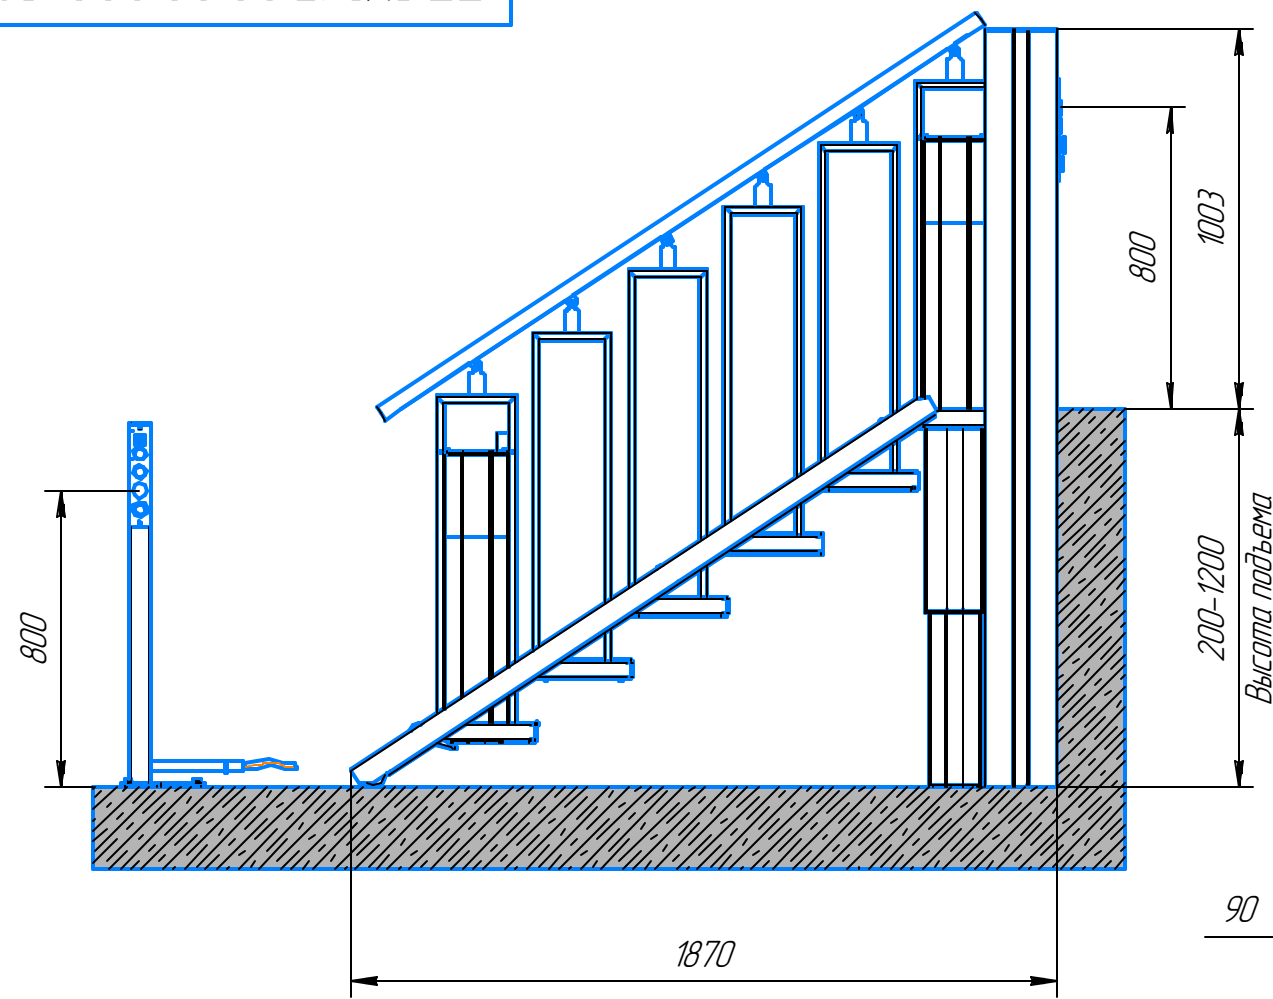

Модель	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Е, мм
ППЛИ 315-700	1376	700	836	1044	580	1476
ППЛИ 315-800	1476	800	936	1144	630	1576
ППЛИ 315-900	1576	900	1036	1244	680	1676
ППЛИ 315-1000	1676	1000	1136	1344	730	1776

Схема нагрузки на фундамент

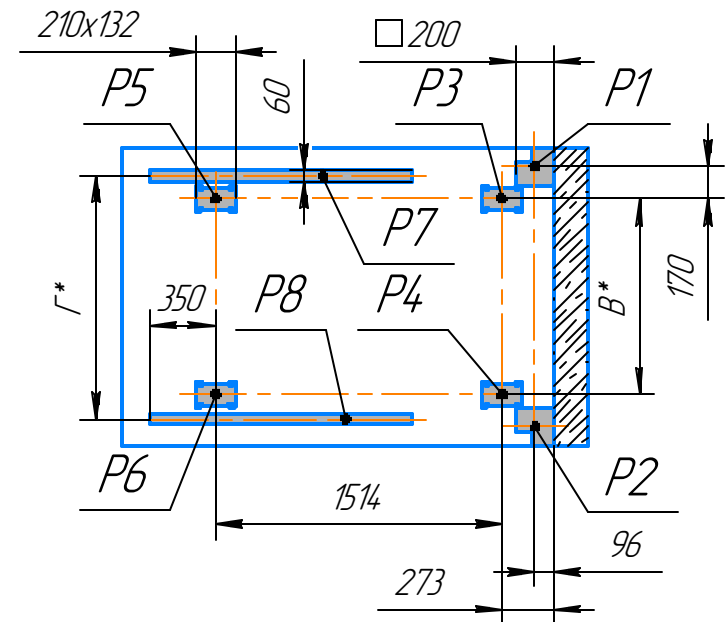


Таблица нагрузок на строительную часть от инвалидной платформы

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Направление и место приложения сил	Примечания
P1	650	от портала на на фундамент	постоянная нагрузка
P2	650	от портала на на фундамент	постоянная нагрузка
P3	1465	На фундамент	постоянная нагрузка
P4	1465	от площадки	постоянная нагрузка
P5	1465	На фундамент.	непостоянная нагрузка
P6	1465	Нагрузки P7,P8 не действует	непостоянная нагрузка
P7	1465	На фундамент.	непостоянная нагрузка
P8	1465	Нагрузки P6,P7 не действует	непостоянная нагрузка